

Lambrequin de toit Mise en œuvre

ORNABAT.fr


La mise en œuvre du lambrequin est simple. Placez une vis ou pointe tous les 30cm et en quinconce.

Il est tout à fait possible de poser une gouttière devant le lambrequin.


Pour la fixation du **bois ou pvc**, utiliser impérativement des clous ou vis **inox**. Les têtes de vis peuvent être habillées de caches-vis en plastique de couleur.
Pour le **zinc**, utiliser des clous calotin ou vis tête plate inox.




Vis inox



Pointe inox

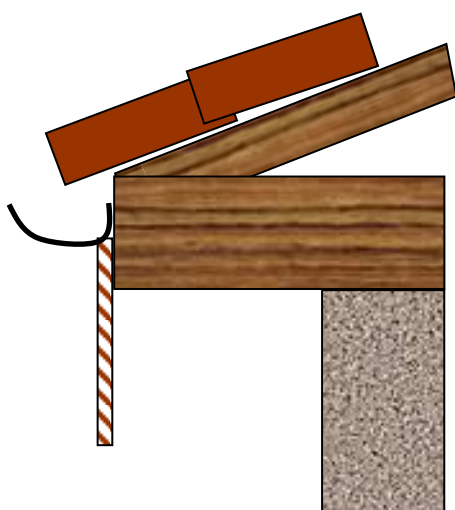

Sous la gouttière

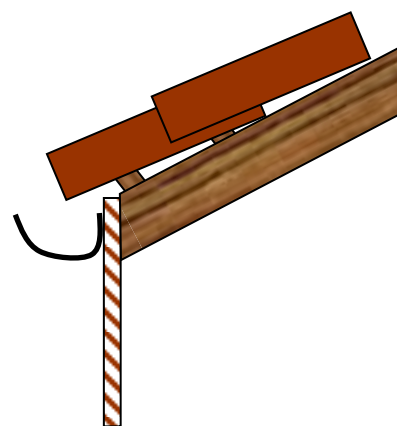

Entre la gouttière et le chevron

Lors de l'installation des lambrequins, il faut toujours veiller à ce qu'un jeu de dilatation suffisant soit garanti. Prévoir 1mm entre chaque bandeau.

Pour une exposition en extérieur, le contreplaqué nécessite l'application d'une couche de primaire sur chaque face et notamment sur les **angles et la tranche** avant la couche de finition.